

TD-110 telefonhívó modul

Használati utasítás




A TD-110 automatikus telefonhívó modul az előre rögzített szöveges üzenetet továbbítja 4 telefonszámra a hagyományos vezetékes vagy mobil távközlési hálózatokon át. Ahol ezt a telefonközpont paramétereinek megengedi, lehetőség van Pager üzenetközvetítési funkció használatára is.

A telefonhívó modul aktiválása történhet manuális (kézi) módon, vagy a készülék bemenetére kötött külső eszköz segítségével.

A telefonhívó felhasználható automatikus segélykérő funkciókra, vagy bizonyos események bekövetkeztének jelentésére. Telepítése és programozása rendkívül felhasználóbarát.

Telepítés

Készítsen furatokat a telefonhívó rögzítésére a kívánt telepítési helyre (furat távolság 100mm). Részlegesen csavarja be a felső csavart, és akassza be a telefonhívó hátoldalán erre a célra szolgáló kulcslyuk alakú függesztő nyílásba. Emelje ki a sorcsatlakozó fedelet a telefonhívó alsó részén, majd rögzítse a készüléket a második (alsó) csavar segítségével a kívánt helyre. A telepítés során ne kísérelje meg a telefonhívó burkolatának felső részének felnyitását, mert ez egyrészt szükségtelen, másrészt a készülék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

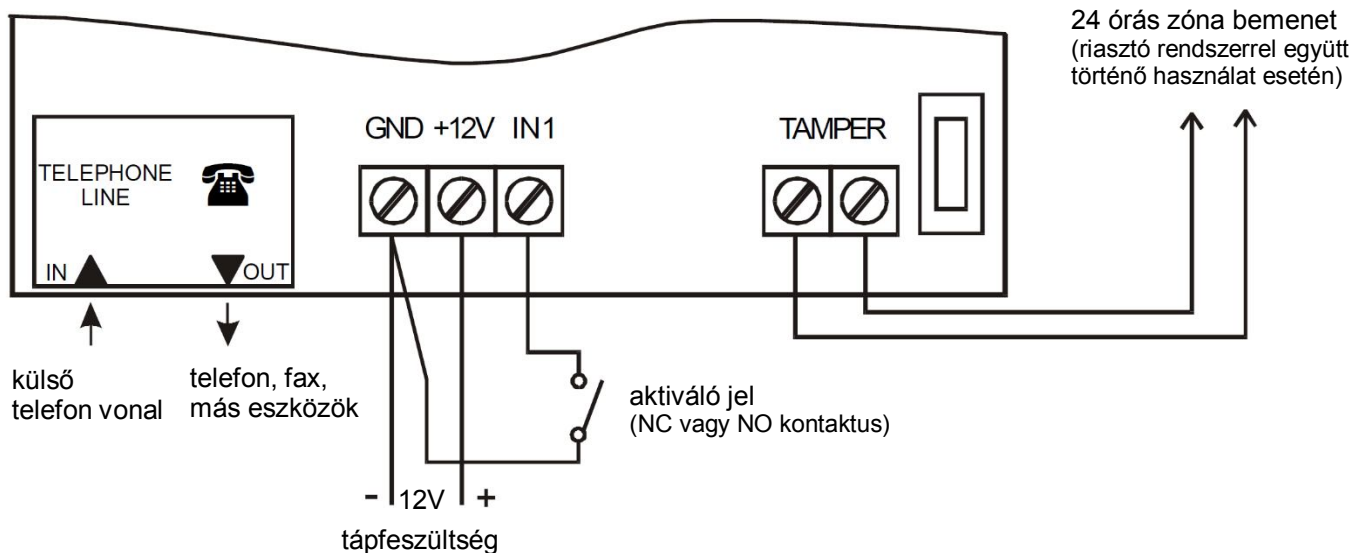

Sorcsatlakozók

- IN** A külső telefonvonal bemeneti csatlakozója.
- OUT** Egyéb eszközök (telefon, fax stb.), melyeket a telefonhívó mögött a telefonvonalra kívánunk csatlakoztatni.
- GND** A tápfeszültség GND vezetékének csatlakozója.
- +12** A tápfeszültség +12V vezetékének csatlakozója.
- IN1** Aktiváló bemenet – A GND potenciál csatlakoztatása vagy a csatlakoztatás bontása elindítja a tárcsázási folyamatot. A bemenet Alaphelyzetben Zárt (N/C) vagy Alaphelyzetben Nyitott (N/O) kontaktussal is működtethető.
- TAMPER** kapcsoló - alaphelyzetben zárt kontaktus (24 órás hurok, amennyiben riasztórendszerrel együtt használják)

A tápfeszültség rákapcsolásakor a telefonhívó lefuttatja önteszt programját, majd készenléti üzemmódba lép (a zöld LED bekapcsol). A gyári alapbeállítású hangüzenet meghallgatásához nyomja meg a **Mem** és **6** gombokat.

Beállítások

Tárolja le a hívandó telefonszámokat és saját hangüzenetét a telefonhívóban. A programozás csak akkor lehetséges, ha zöld LED világít (készenléti üzemmód). Az adatbevitel gombnyomásait a piros LED felvillanásai jelzik. Egy megkezdett programozási műveletből az **End** gomb megnyomásával bármikor kiléphet.

- **Telefonszámok letárolása:** Először üsse be az értesítendő telefonszámot, majd nyomja meg a **Mem** gombot, majd adja meg annak a memóriarekesznek a sorszámát (1-től 4-ig) ahová a telefonszámot le szeretné tárolni. **(Példa: 2371915 Mem 1 vagy 06305351596- Mem 4)** A telefonszám maximum 16 számjegyből állhat. A számok közé szünetet a — (szünet) gomb megnyomásával iktathat be. A szünetjel nem lehet az első számjegy. Javasoljuk, hogy GSM telefonszámok utolsó számjegye után illesszen be egy szünet karaktert, ez bizonyos szolgáltatók esetében meggyorsítja a tárcsázás műveletét.

Ha az utolsó számjegy után egy # karaktert tárol le, a telefonhívó az aktiválása esetén ezt a telefonszámot négyszer fogja felhívni.

- **Hangüzenet rögzítése:** Röviden nyomja meg a **Mem** gombot, majd nyomja le és tartsa lenyomva a **0** gombot. Folyamatosan a mikrofonba beszélve, rögzítse a kívánt hangüzenetet (max. 20mp.) A felvétel közben a sárga visszajelző LED folyamatosan világít. A **0** gomb felengedése után a készülék a rögzített üzenetet automatikusan visszajátssza. A visszajáttszást az **End** gomb lenyomásával bármikor leállíthatja.
- **Pager üzenet:** Üsse be ugyanazokat a számokat (max. 26 számjegy), ugyanabban a sorrendben, ahogy azt tenné egy pager hívásakor egy hagyományos telefonkészülék használatakor. A számsor beütése után nyomja meg a **Mem 5** gombokat.
*A szolgáltató előhívó számának beütése után nyomja meg az **Fce** gombot majd írja be az elküldeni kívánt üzenet számsorát. Néhány pager szolgáltató speciális kódok vagy szünetek bevitelét is megkövetelheti a hívott szám tárcsázásakor. Tájékozódjon pager szolgáltatójánál, ha nehézségbe ütközik a rendszer használatával kapcsolatban.*
- **Telefonszám törlése:** Üsse be a — **Mem x** parancssort (ahol **x** = a törölni kívánt telefonszám 1-től 5-ig)
- **Tárcsázási mód:** **Mem *** - Impulzusos tárcsázási mód. **Mem #** - Tone tárcsázási mód (gyári alapbeállítás).
- **Teszt:** A **Mem Fce** gombok megnyomásával indíthatja a teszt műveletsort. Ezután a telefonhívó egyszer felhív minden letárolt telefonszámot. A teszt során a beépített hangszóróból hallható a telefon vonalhang és a tárcsázás folyamata.
- **Rögzített hangüzenet meghallgatása:** A rögzített hangüzenet visszahallgatásához nyomja meg a **Mem 6** gombokat.
- **Billentyűzár:** A billentyűzet lezárásához nyomja meg a **Mem** és — gombokat, majd üsse be saját négyjegyű titkos kódját (PIN), majd a kód megerősítésének céljából még egyszer üsse be a kódot. A sárga visszajelző LED bekapcsol, jelezve, hogy a billentyűzár aktív, tehát a billentyűzet védve van az illetéktelen használat ellen.
- **Billentyűzár feloldása:** Írja be a négyjegyű titkos kódját (PIN). A zöld visszajelző LED bekapcsol. Ha a telefonhívót egy riasztórendszerrel együtt használja, a beállítások végrehajtása után soha ne feledkezzen meg a billentyűzet lezárásáról.

A telefonhívó működése

A TD-110 aktiválása kétféleképpen történhet:

- az **IN1** bemenet indítójelére.
- az **Fce** gombbal megnyomására.

Aktiválását követően a TD-110 megszakítja a mögötte a telefonvonalra csatlakoztatott eszközök (telefon, fax stb.) hozzáférését a telefonvonalhoz, majd egyenként felhívja a beprogramozott telefonszámokat és lejátssza a rögzített hangüzenetet. Ha a telefonhívónak sikerült leadni az üzenetet egy adott telefonszámnak, akkor azt a telefonszámot többet már nem hívja. Amennyiben hívott szám foglalt lenne, a telefonhívó még 3 alkalommal kísérli meg a szám felhívását.

Az üres telefonszám memória helyeket a telefonhívó egyszerűen kihagyja. A telefonhívó aktivált állapotát, és azt, hogy éppen a telefonhívások végrehajtásával van elfoglalva, a piros visszajelző LED fénye jelzi.

Ha a billentyűzár nincs bekapcsolva, a hívási műveletsor az **End** gomb megnyomásával leállítható.

Ha valami nem úgy működik, ahogy várta...

- Ellenőrizze, hogy a tárcsázási mód a csatlakoztatott telefonhálózatnak megfelelő-e (impulzus, tone).
- Ellenőrizze a telefonvonal meglétét és hogy a telefonhívó megkapja-e a tápfeszültséget.
- Írja be újra a telefonszámokat és rögzítse újra a hangüzenetet.

Ha elfelejtette a titkos kódot

Ha elfelejtette milyen (PIN) kódot állított be a billentyűzár engedélyezésekor, szakítsa meg a készülék tápellátását 20 másodpercre. Utána csatlakoztassa újra a tápfeszültséget, és rögtön üsse be az 1234 számsort (amikor a piros LED világít). A billentyűzár feloldását a zöld visszajelző LED bekapcsolódása mutatja.

Műszaki adatok

Tápfeszültség	10 - 14V DC (DE-01-12 adapter)
Áramfelvétel	készenléti: max. 15 mA, tárcsázási: max. 100 mA
Aktiválás	IN1 bemenet csatlakoztatása vagy a csatlakozás bontása a GND felé, vagy az Fce gomb megnyomása
Telefonvonal	elektronikusan leválasztott, beépített túlfeszültség védelemmel
Tárcsázási mód	impulzusos vagy tone (gyári beállítás = tone)
Hívások száma	A távhívó felismeri a vonalhangokat, és ha a csengetési hangot nem érzékeli, a kérdéses számot többször (max. 3 alkalommal) felhívja.
Telefonszámok	4× 16 számjegy (Mem1 -től Mem4 -ig) hangüzenet küldéséhez 1× 26 számjegy (Mem5) Pager üzenet küldéséhez
Hangüzenet időtartama	Max. 20 másodperc. Az üzenet közvetítése során a felvétel 40mp-ig ismétlődik.
Működési hőmérséklet	-10°C - +40°C (beltéri használatra)
Csatlakoztathatóság	A TBR 21/1998, EG 201 121 V1.13/200 szabványnak megfelelő hálózatokra.



A Jablotron Alarms a.s. kijelenti, hogy a TD-110 készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az abban foglalt irányelveknek. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon.




Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.



JABLOTRON ALARMS a.s.,
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com


Készenlét

Telefonszám letárolása

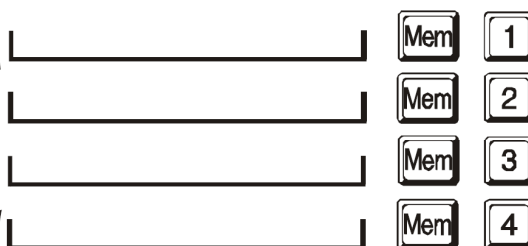


Telefonszám, max. **16** számjegy
Szünet a - gombbal
Szám törlése: - **Mem x**
(x = a memóriafiók sorszáma)

Hangüzenet rögzítése




Tartsa lenyomva a **0** gombot és beszéljen max. **20** másodpercig

Pager szám és üzenet

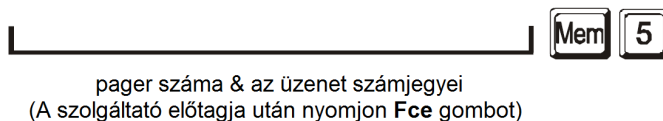


max. 26 számjegy

Tárcsázási mód




Teszt




Üzenet visszajátszása




Manuális hívás kezdete



Hívás leállítása



Billentyűzár be



Billentyűzár ki

